

2-przewodowy zestaw interkomowy wideo IP

Instrukcja obsługi



INSTRUKCJA Bezpieczeństwa



Ostrzeżenie

- ※ Przeczytaj te instrukcje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu dla przyszłych informacji.
- ※ Proszę skierować wszystkie prace związane z instalacją tego produktu do wykwalifikowanego personelu serwisowego lub technika systemu.
- ※ Nie używać urządzenia poza określoną temperaturą, wilgotnością lub zasilaniem.
- ※ Bezpiecznie zainstalować urządzenia na pionowych powierzchniach (ściany / drzwi), które nie są podatne na wibracje lub uderzenia.
- ※ Zainstaluj urządzenia z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła i piece. Instalacja terminalu w pobliżu urządzeń elektronicznych konsumpcyjnych, np. odbiorników/wzmacniaczy stereo i telewizorów, dopuszcza się, o ile powietrze otaczające terminal nie przekracza powyżej wymieniony zakres temperatury.
- ※ Obsługuj urządzenie ostrożnie. Nie uderzać ani nie wstrząsać, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- ※ Dzwony/kamery powinny być wyposażone w zatwierdzoną tarczą pogodową, jeśli wybrana pozycja znajduje się w bezpośrednim świetle słonecznym lub w kontakcie z systemami rozpraszającymi deszcz, śnieg lub nawadnianie.
- ※ Nie używać silnych lub ściernych detergentów podczas czyszczenia korpusu urządzenia. Jeśli brud jest trudny do usunięcia, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycierz.
- ※ Nie przeciągaj gniazd i przewodów przedłużających, ponieważ może to spowodować ryzyko pożaru lub wstrząsu elektrycznego. Dystrybucja, kopiowanie, demontaż, kompilacja odwrotna, inżynieria odwrotna, a także eksport oprogramowania dostarczanego z tym produktem z naruszeniem przepisów eksportowych jest wyraźnie zabronione.

Packing list


Monitor wewnętrzny



Dzwonek drzwiowy



Wspornik



Instrukcja obsługi



Zasilanie




Karty IC



Instalacja akcesoriów



2/3/4/8 PIN Kable

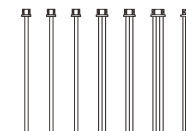


Function Description

Monitor wewnętrzny	
Ekran	7" ekran TFT LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	7"(1024*600)
Dekodacja wideo	H.264
Tryb interkom	Dwukierunkowy interkom
Zużycie energii	tryb gotowości ≤ 2W, tryb pracy ≤ 5,5W
Zasilanie	Zasilanie autobusowe DC24 (DC48V opcjonalnie)
Temperatura robocza	0 ~ +50°C
Instalacja	Montaż powierzchniowy
Pamięć	Pamięć: sama może zapisać 100 zdjęć (32K), karta TF do przechowywania zdjęć / filmów (15s), obsługa kart pamięci TF do 512G
Wykrywanie ruchu	Wykrywanie człowieka
Pojemność systemu	1 monitor + 1 dzwonek drzwiowy / 4 monitory + 1 dzwonek drzwiowy / 4 monitory + 2 dzwonki / 6 monitorów + 2 dzwonki
Funkcje	Odblokuj / Monitor / Intercom / Zdalne sterowanie / Nagraj
Zalety	Zegar / Wiadomość głosowa / Tuya Smart interkom
Pogoda	Synchronizacja sieciowa informacji pogodowych
Nadzór wideo IPC	za pośrednictwem połączenia przewodowego i Wi-Fi
Okładowanie	2*2 druty (S PoE)
Połączenia sieciowe	2.4G Wi-Fi


Dzwonek zewnętrzny	
Kamera	1/2,9 calowa kamera CMOS
Definicja	1080P (1920*1080)
Kąt widzenia	140° (Poziomne)
Ledy na noc	IR Ledy
Dzień / Noc	IR-Cut
Zużycie energii	Maksymalnie 300mA
Zasilanie	Dostarczane z monitora wewnętrznego
Temperatura robocza	-20°C ~ +60°C
Instalacja	Montaż powierzchniowy
Kontrola dostępu	Karta IC 13,56 MHz / zdalny pilot APP
Wspierane zamki	Zamknięcie prądowe, NO / NC
Pojemność	100 kart IC; hasło: 100 grup

Przegląd


Panel przedni monitora

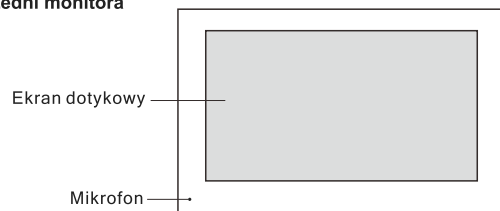

Tylny panel monitora

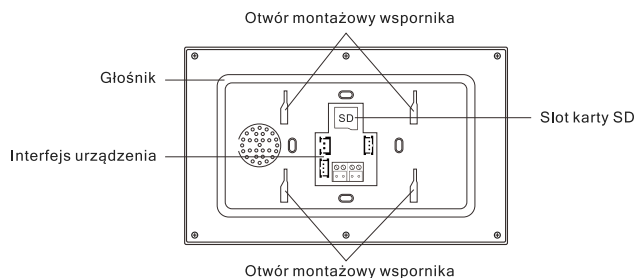


Dzwonek zewnętrzny

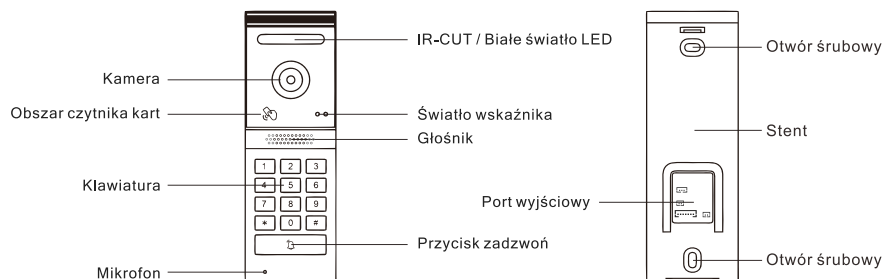

Instalacja

Jak zainstalować monitor wewnętrzny

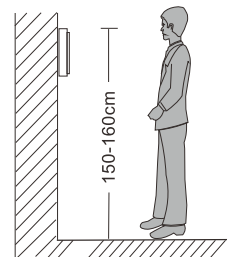


⚠ Uwaga:


- * Proszę być daleko od urządzeń z intensywnym promieniowaniem: telewizor, rejestrator, itp.
- * Nie demontuj prywatnie, aby uniknąć wstrząsu elektrycznego.
- * Nie upuszczaj, nie trząśnij ani nie pukaj urządzenia, w przeciwnym razie uszkodzi elementy.
- * Wybierz najlepszą pozycję do zainstalowania.
- * Proszę wyłączyć przed instalacją.

* Trzymaj w odległości ponad 30 cm z zasilaniem prądu zmiennego, aby uniknąć zakłóceń.

* Trzymaj się z dala od wody, pola magnetycznego i substancji chemicznych.

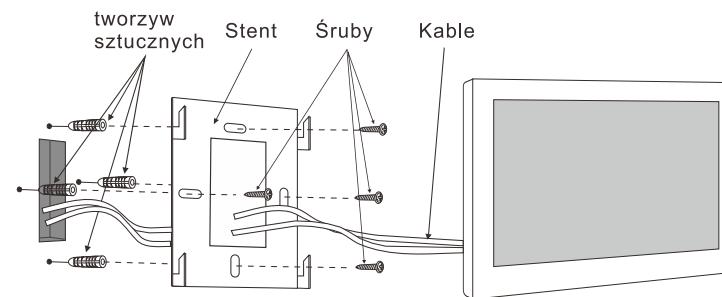

Jak zainstalować zewnętrzny dzwonek

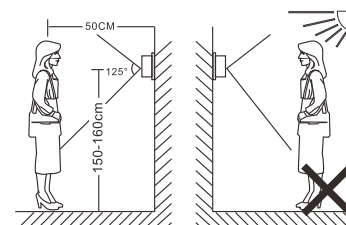

* Nie narażaj kamery zewnętrznej na jasne światło lub słońce.

* Nie instaluj kamery na zewnątrz w środowisku, np. bezpośrednie światło słoneczne, wysoka temperatura, wysoka wilgotność, pełna pyłu i substancji chemicznych korozyjnych.

* Wybierz najbardziej odpowiednią pozycję, w której kamera znajduje się na poziomie oczu użytkownika.

* Unikaj instalacji urządzenia w pobliżu intensywnego promieniowania, np. silnika zmiennego i windy.

* Konserwację musi wykonywać wykwalifikowany technik.

* Unikaj silnych uderzeń i kolizji, w przeciwnym razie dokładne komponenty wewnętrzne mogą zostać uszkodzone.

* Proszę wyłączyć zasilanie przed instalacją.

* Trzymaj go z dala od wody i pola magnetycznego.

* Proszę utrzymać odległość ponad 30 cm od źródła zasilania zmiennego, aby uniknąć zakłóceń zewnętrznych.

Uwaga na temat połączenia okablowania

i Zasilania do zamku elektrycznego, kamery CCTV i kabli przedłużających nie są zawarte w pakiecie, użytkownik może kupić zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami.

i W standardowej dostawie system obsługuje zamki z metodą odblokowania NO (Normalnie Otwarte) i NC (Normalnie Zamknięte). Tryb NIE oznacza, że w normalnym stanie otwiera się suchy kontakt, dzięki czemu zamka pozostaje w stałym stanie zamkniętym. Jeśli przycisk odblokowania zostanie naciśnięty, a suchy kontakt zostanie zmieniony na zamknięty, blokada zostanie uwolniona. Tryb NC oznacza, że w normalnym stanie suchy kontakt jest zamknięty, więc zamka jest utrzymywana w stałym stanie otwartym. Jeśli przycisk odblokowania zostanie naciśnięty, a suchy kontakt zostanie zmieniony, aby otworzyć, zamka zostanie uwolniona.

⚠ Proszę najpierw wyciągnąć zasilanie przełączające urządzenia przed instalacją.

i Proszę zwrócić uwagę na jedwabny druk oznaczony na płycie PCB, aby uniknąć nieprawidłowego połączenia. Wymaganie połączenia okablowania (faktyczny efekt i jakość pręta drutowego mają bardzo duże stosunki):

1. 2-rdzeniowy zwykły kabel okablowany bez STP;

Uwaga: Użyj dwóch oddzielnych 2-rdzeniowych zwykłych kabli okablowanych bez STP podczas instalacji dla 2-rodziny.

- Transmisja ≤ 100m (około 328,08 stóp) (< 0,5mm²)
- Transmisja około 200m (około 656,16 stóp) (> 0,5mm²)

2. Kabel sieciowy CAT5 lub CAT6 (4 pary skręcone);

Uwaga: Użyj jednej pary (2 przewody), które zostały już skręcone dla jednego monitora, i nie narysuj losowo dwóch kombinacji przewodów, w przeciwnym razie może to spowodować zakłócenia i utratę sygnału wideo.


- Transmisja ≤ 100m (około 328,08 stóp) (< 0,5mm²)

3. 4C zwykły drut nieosłonięty i drut osłonięty.


Uwaga: Może być używany do okablowania jednorodzinne, ale do okablowania dwusomowego wymagane są dwa oddzielne przewody.

- Przenośność ≤ 28 m (4 x 0,2 mm²)
- Przenośność ≤ 50 m (4 x 0,3 mm²)

1 rodzina

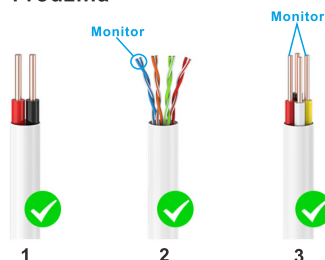

2-rodzina

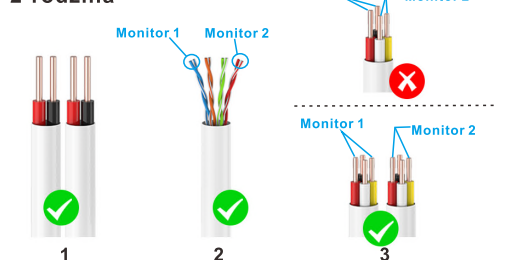

i **Uwaga o podłączeniu zamku**

Zamki elektryczne są zwykle podzielone na zamki NC i zamki NO, ich okablowanie jest inne.



Uwaga:

1. Dzwon może obsługiwać zamki drzwi w 30V.
2. Zasilanie zamku drzwiowego zależy od jego zamku drzwiowego, jeśli zamek drzwiowy jest 12V, toodpowiednie zasilanie to 12V itp.
3. Upewnij się, że napięcie wejściowe od monitora do zewnętrznego dzwonka musi osiągnąć 11V podczas odblokowania.

Topologia systemu

Diagram topologiczny 1

1 zewnętrzny dzwonek + 1 monitor wewnętrzny

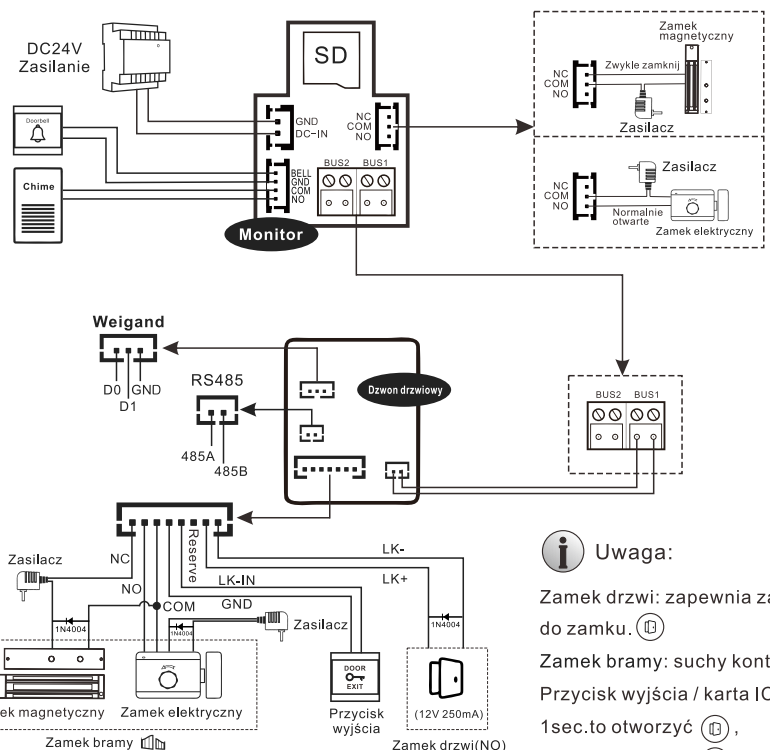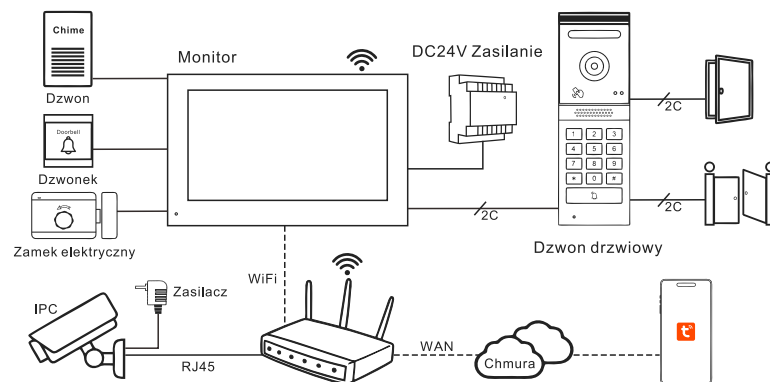

i **Uwaga:**

Zamek drzwi: zapewnia zasilanie do zamku. (B)



Zamek bramy: suchy kontakt. (C)

Przycisk wyjścia / karta IC:

1sec.to otworzyć (B),

5sec.to otworzyć (C).

1 zewnętrzny dzwonek + 4 monitor wewnętrzny

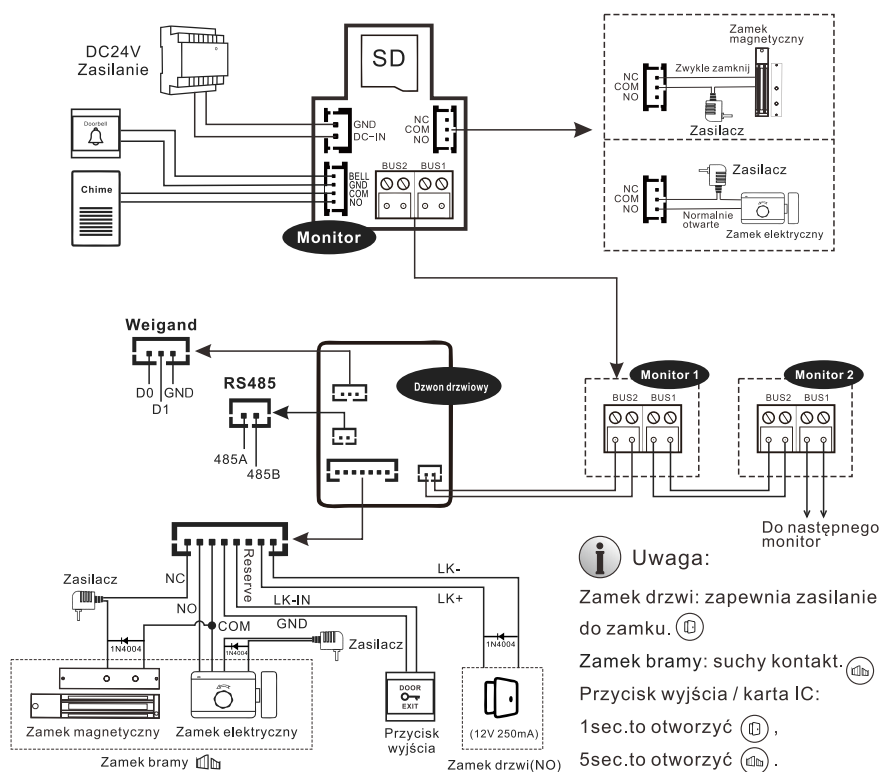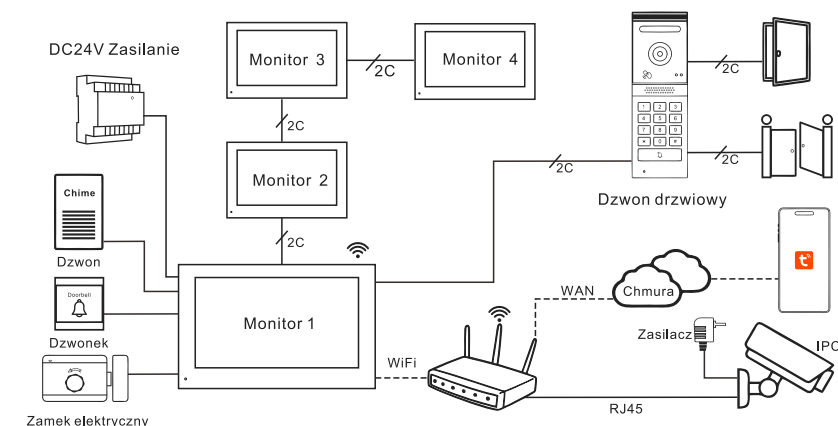

2 zewnętrzny dzwonek + 4 monitor wewnętrzny




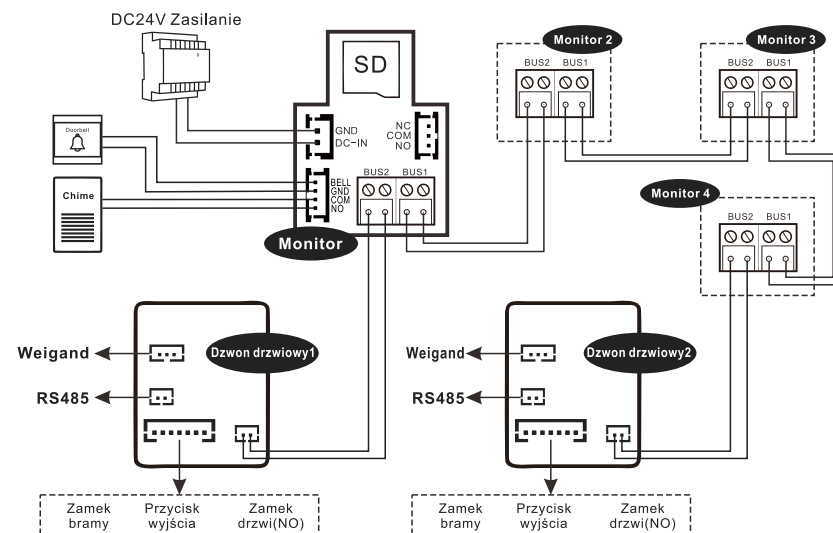


Diagram topologiczny 4

2 zewnętrzny dzwonek + 6 monitor wewnętrzny

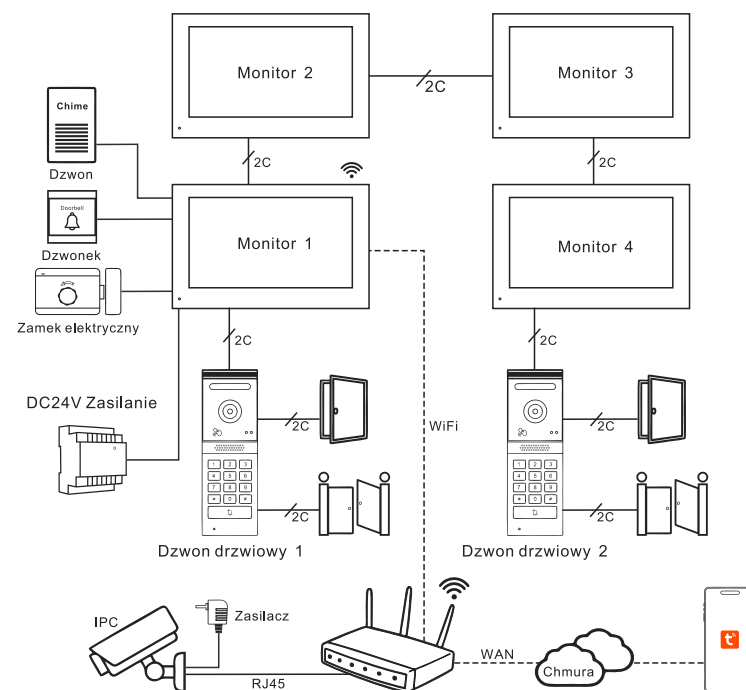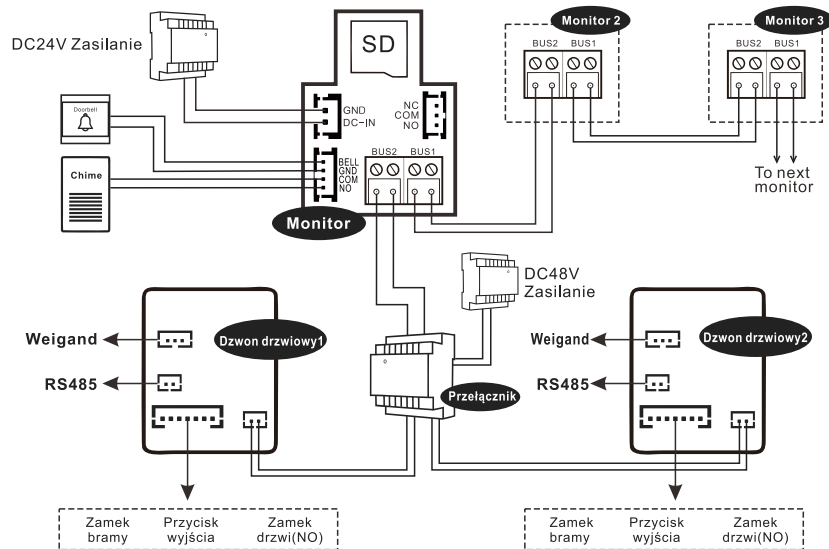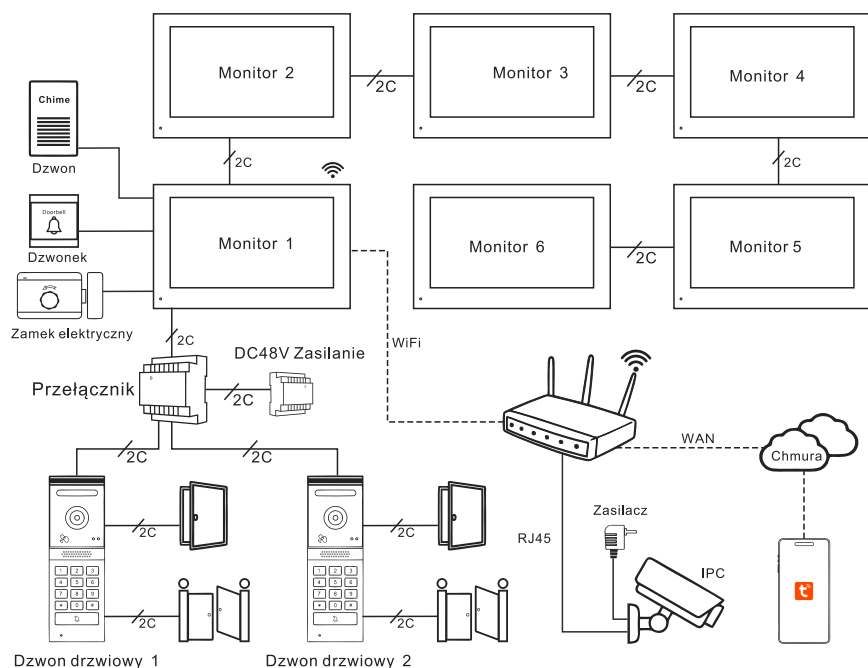

Odwiedzający Call

Tryb gotowości

Prasa odwiedzająca
przycisk połączenia
nazewnętrzny dzwonek 1

Prasa odwiedzająca
przycisk połączenia
nazewnętrzny dzwonek 2

Ciągły dzwonek jest
słyszany wewnątrz
i na zewnątrz

Obraz odwiedzającego
automatycznie
wyświetlana ekranie

Naciśnij przycisk
Rozmowa na
monitorze wewnętrznym

▼ Stop ringing

Rozpocznij
rozmowę gościem

RozmowaCzas
trwania 120s
w jednym czasie.

Naciśnij przycisk
odblokowania na
monitorze wewnętrznym

or

Naciśnij przycisk
odblokowania na
monitorze wewnętrznym

Uwolnij zamek drzwi podłączony
do portów LK+ /LK-.

Naciśnij przycisk
zawieszenie na
monitorze wewnętrznym

Koniec

Uwolnij zamek drzwi
podłączony do portów NO/NC.

UWAGA

Jeśli oba przyciski wywołania na dwóch kamerach zewnętrznych są naciśnięte w przybliżeniu o tym samym czasie, preferencja zostanie nadana kamerze zewnętrznej, która przycisk wywołania został naciśnięty pierwszy, chyba że przycisk wywołania zostanie naciśnięty ponownie po tym, jak monitor wewnętrzny przejdzie do trybu gotowości, należy pamiętać, że na drugiej kamerze zewnętrznej nie ma żadnych wskazówek.

UWAGA

Urządzenie wewnętrzne automatycznie przejdzie do trybu gotowości, jeśli nie jesteś w domu lub nie dotarłeś do urządzenia wewnętrznego w latach 60.



Gdy opcja w menu „Podstawowy -> Tryb nagrywania” jest ustawiona na „Wideo”, w trybie wywoływania cały proces zostanie nagrany; Gdy opcja w menu „Podstawowy -> Tryb nagrywania” jest ustawiona na „Obraz”, w trybie wywoływania zostanie przechwytywane pierwsze zdjęcie.



W trybie monitorowania dotknij ikony „”, aby uruchomić nagrywanie ręczne, a następnie naciśnij ten przycisk ponownie, aby zatrzymać nagrywanie ręczne. Wszystkie pliki nagrywania wideo są przechowywane na karcie TF. W trybie monitorowania dotknij ikony „”, aby ręcznie uchwycić ramkę strumienia wideo jako zdjęcie stałe. Zdjęcia są przechowywane najpierw na karcie TF, jeśli monitor nie wykrywa karty TF, zdjęcia będą przechowywane w wbudowanej pamięci monitora.

Odblokowanie hasła


Proszę wpisać [hasło #] na stacji zewnętrznej, długość hasła 4-8 cyfr.

Odblokowanie karty (przycisk wyjścia jest taki sam)

Wsparcie odblokowania NFC telefonu komórkowego.
Przesuń zarejestrowaną kartę użytkownika --- poczekaj 1sec --- Di dźwięk, aby otworzyć zamek drzwi dzwonka.
Przesuń zarejestrowaną kartę użytkownika --- poczekaj 3sec --- Du dźwięk, aby otworzyć zamek bramy dzwonka.

Monitorowanie

Tryb gotowości

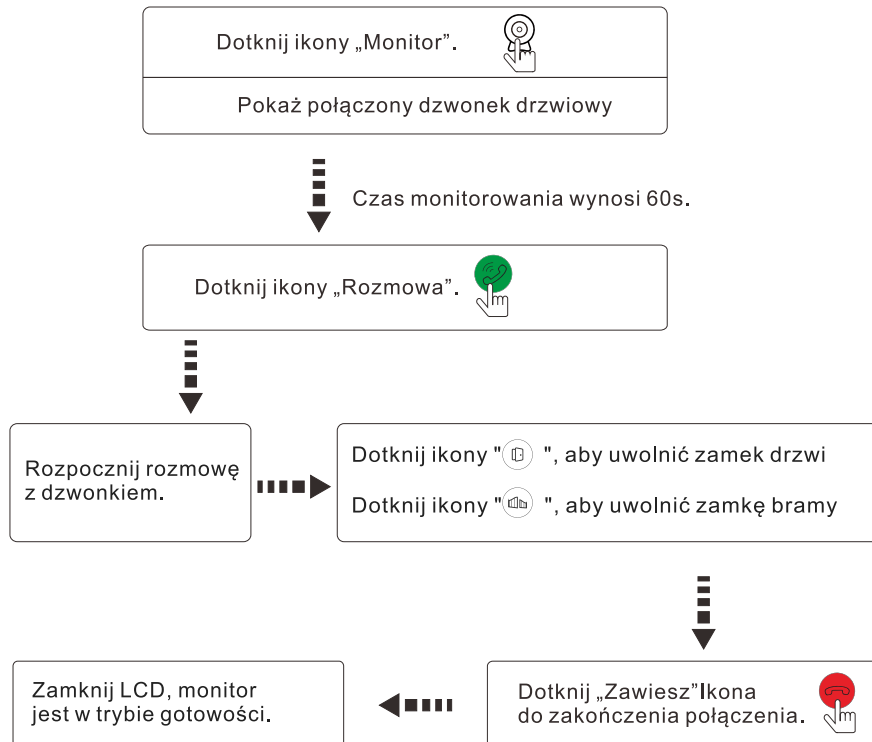


UWAGA:

1. Jeśli używasz 2 lub więcej monitorów wewnętrznych, system automatycznie rozpozna mistrza i rozszerzenia, ten sam obraz będzie wyświetlany na różnych rozszerzeniach niewolnika.
2. Kiedy odwiedzający naciśnie przycisk wezwania stacji drzwi, system wyłączy tryb monitorowania i przełączy się, aby pokazać obraz wezwania stacji drzwi.
3. W trybie nagrywania naciśnij przycisk "Wideo" lub "Zdjęcie", aby uruchomić nagrywanie wideo lub zdjęć, naciśnij ponownie przycisk nagrywania, aby zatrzymać nagrywanie.
4. Jeśli tryb nagrywania jest ustawiony na "Wideo", należy włożyć kartę SD.


Wprowadzenia do monitorowania

Zacznij


Po uruchomieniu monitora po raz pierwszy pojawi się interfejs wyboru języka. Wybierz lokalny język.

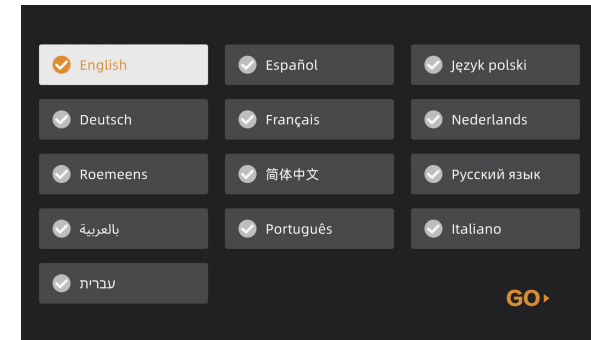

Istnieją 3 typy urządzeń, Villa, Budynek i Jednostka Straży. Wybierz odpowiedni typ w zależności od środowiska użytkowania.

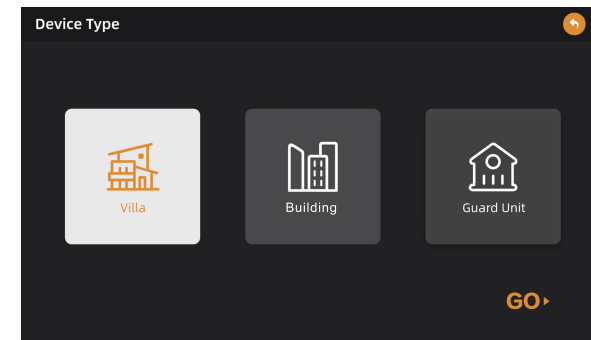


Dostosowanie elementów funkcji systemu, które mogą włączyć lub wyłączyć potrzebne funkcje.

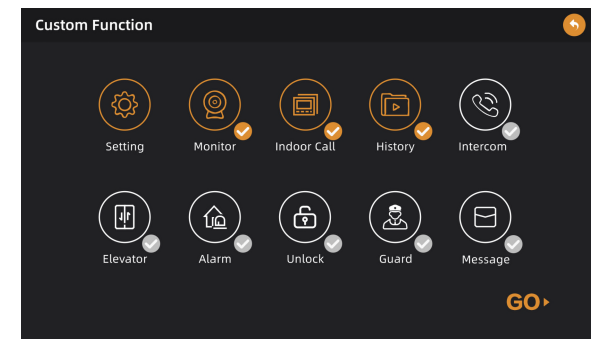

Tryb gotowości

Wyświetla dzień/miesiąc/rok/tydzień/godzinę/minutę/sekundę oraz informacje pogodowe. Wyświetlanie zegara / daty w trybie gotowości w ciągu 60 sekund, po zniknięciu wejdź w tryb czarnego ekranu, aby chronić LCD.

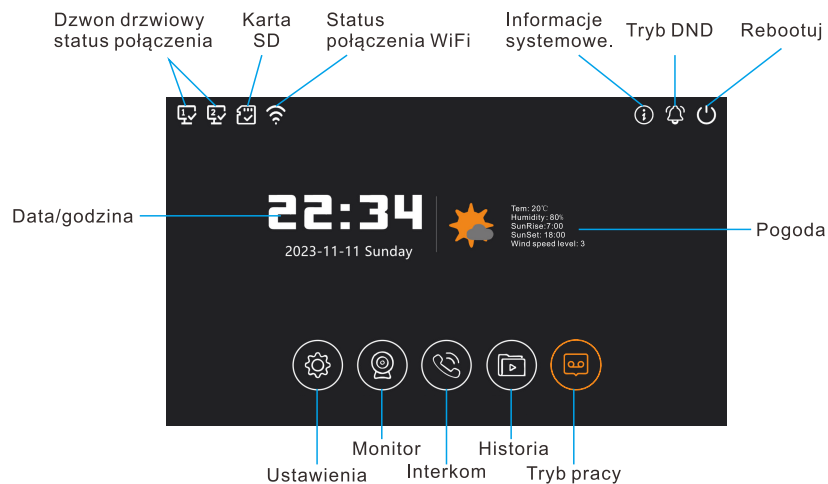

Istnieją 3 tryby pracy dla opcjonalne.



Domu



Leave



Rest

[Dome]: Kiedy użytkownik jest w domu, monitor może być ustawiony na tryb "w domu". Jeśli odwiedzający dzwoni, zarówno zewnętrzny dzwonek, jak i wewnętrzny monitor zadzwonią.

[Opuścić]: Kiedy użytkownik opuszcza dom, tryb nagrywania obu jednostek zewnętrznych musi być ustawiony na „video”. Do nagrywania wideo należy wstawić kartę SD.

[Odpoczynek]: Jest to tryb nie zakłócać. Jeśli monitor jest ustawiony na "Odpoczynek", kiedy odwiedzający dzwoni, zarówno urządzenie zewnętrzne, jak i monitor będą ciche.




UWAGA:

Gdy monitor jest podłączony do WiFi i aplikacja jest pomyślnie dodana, data, godzina, informacje pogodowe będą synchronizowane przez lokalnie.


Rozmowy i monitorowanie

Wybierz 1 urządzenie do monitorowania

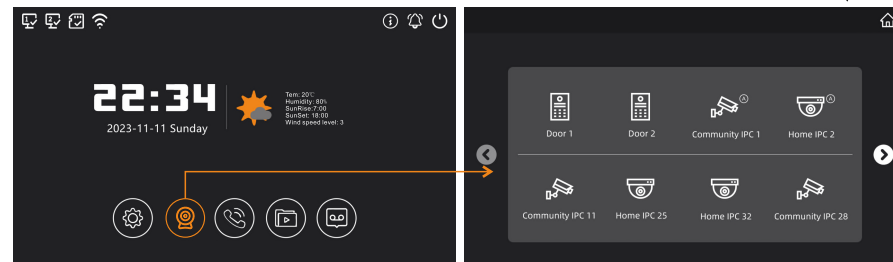



Dzwonek drzwioowy i monitorowanie

Monitorowanie kamery CCTV

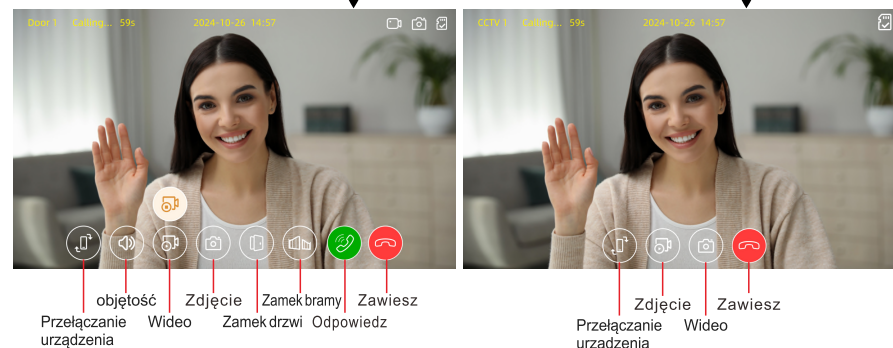

Wewnętrzne połączenie

Funkcja ta służy do komunikacji pomiędzy monitorami wewnętrznymi. Monitor komunikuje się z jednym monitorem w tym samym czasie.

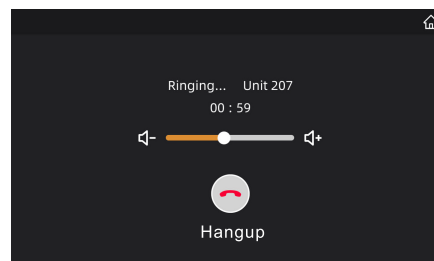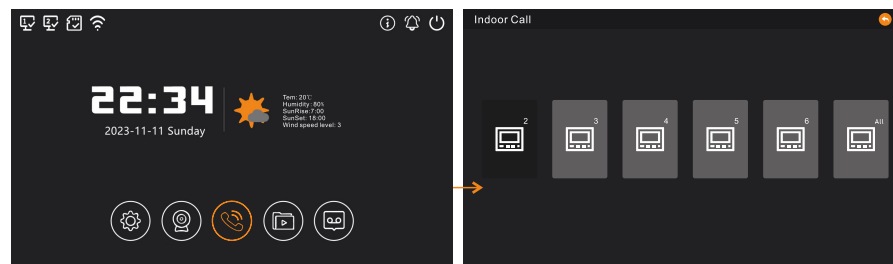


Po naciśnięciu monitora, czego potrzebujesz, aby wykonać połączenie, pojawi się następujący interfejs połączenia. Naciśnij przycisk "Zawiesz", aby zakończyć rozmowę.

Historia


W tym menu można wyświetlić nagrane pliki, w tym odpowiedź, bez odpowiedzi, wykrywanie człowieka i zapis alarmu. Nagrane pliki zawierają obrazy i filmy wideo. Pliki obrazu są w formacie JPG, a pliki wideo są w formacie Mp4.




Odtwarzanie wideo

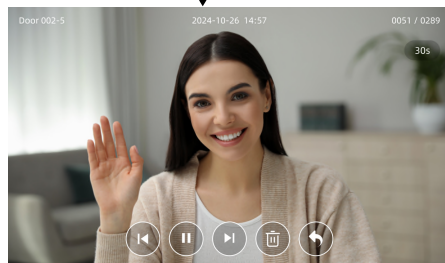

Odtwarzanie zdjęć

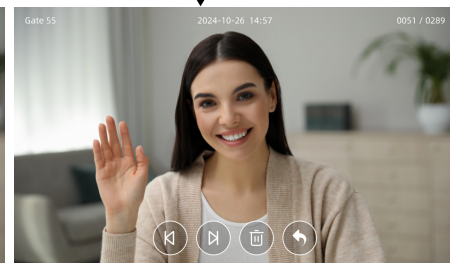


Dziennik alarmu

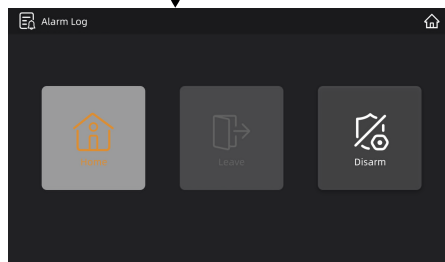

Ustawienia menu


Podstawowe

W tym menu możesz zmienić język, automatyczne nagrywanie, wybrać nagrywanie zdjęć lub wideo. Kiedy funkcja automatycznego nagrywania jest włączona, kiedy odwiedzający dzwoni, automatycznie nagra lub zrobi zrzut ekranu. W przeciwnym razie wymagane jest ręczne nagrywanie.

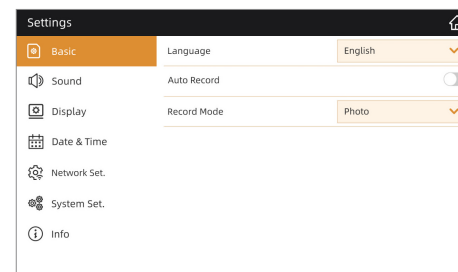

Dźwięk

W tym menu możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk dotykowy ekranu, ustawić czas dzwonienia na 10s/20s/30s/60s, wybrać tryb dzwonienia jako Standard lub Dostosowanie, Ustawienia głośności dzwonienia i połączenia. Uwaga: Dostosowane dzwonki: wstaw kartę SD - dodaj nowy folder: muzyka - umieść dostosowane dzwonki w folderze [nieograniczony].

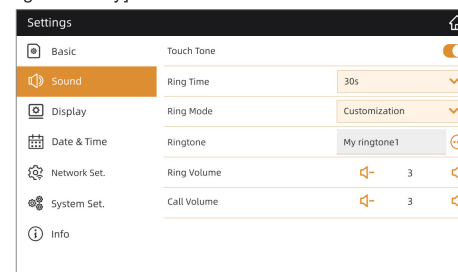


Wyświetlacz

W tym menu możesz ustawić jasność wyświetlania ekranu, tryb gotowości i funkcje czyszczenia ekranu.


Tryb gotowości: Data i godzina, czarny ekran i ramka cyfrowa. Czas rozpoczęcia: 30/60/90/120 sekund Czas końca: 1 / 3 / 5 minut.

(Ramka cyfrowa do zdjęć obsługuje niestandardowe zdjęcia wygaszacza ekranu: wstaw kartę SD - dodaj nowy folder: zdjęcie - folder do przechowywania plików zdjęć musi być obrócony: 1024 * 600px.jpg [może być do 50 sztuk].)

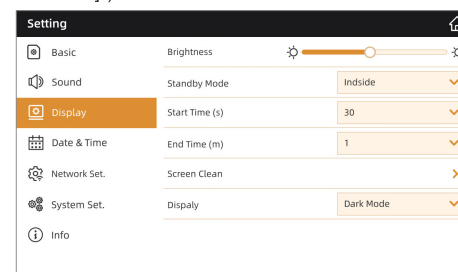

Data & godzina

Gdy monitor jest podłączony do Internetu i aplikacja jest pomyślnie dodana, informacje o dacie i godzinie zostaną zsynchronizowane lokalnie. Czas jest wyświetlany tylko w formacie 24-godzinowym.

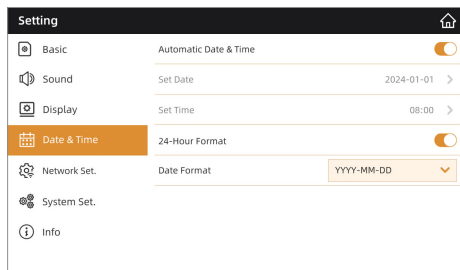


Ustawienia sieci

Sieć połączeń bezprzewodowych lub przewodowych

Tryb połączenia przewodowego: (działa podczas podłączenia przełącznika.) Połączenie sieci lokalnej można skonfigurować automatycznie lub ręcznie za pomocą adresu IP.

Tryb połączenia Wi-Fi: (pokaż poniżej) Aby wybrać poprawny Wi-Fi na liście i wpisać hasło do połączenia.



Kliknij połączoną nazwę Wi-Fi, aby skonfigurować, czy można przypisać adres IP automatycznie, ta funkcja jest domyślnie włączona. Jeśli przypisanie adresu IP nie powiodło się automatycznie, proszę ręcznie skonfigurować adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę.

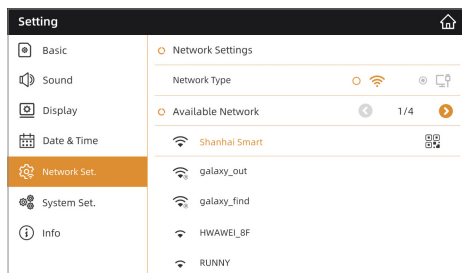

Uwaga:

(obsługuje tylko 2.4G WiFi, 5G WiFi nie jest obsługiwane)

Przed podłączeniem się do sieci pobierz aplikację Smart Life lub Tuya Smart z sklepu APP lub sklepu Google Play. Po pomyślnym połączeniu sieci kliknij [ikonka] po prawej stronie podłączonego WIFI, otworzy interfejs kodu QR. Skanuj lewy kod QR, aby pobrać aplikację.

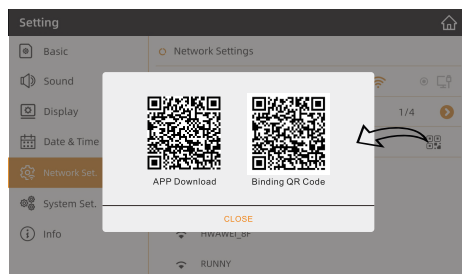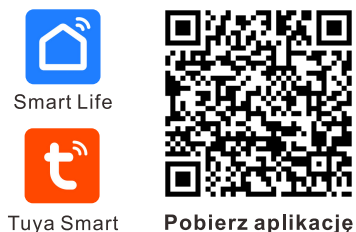

17

Uwaga:

- 1). Pasma routera - Ten monitor wewnętrzny IP połączy się tylko z pasmem 2,4 GHZ. Jeśli masz router dwupasmowy, musisz utworzyć unikalny identyfikator SSID dla pasm 2,4 GHZ i 5 GHZ. Przed rozpoczęciem procesu synchronizacji upewnij się, że urządzenie jest podłączone do identyfikatora SSID 2,4 GHZ.
- 2). Router b/g/n - Ten monitor wewnętrzny IP działa w sieci 802(b/g/n).
- 3). Przynieś monitor i router WIFI w odległości 49 stóp (około 15 metrów).
- 4). Sprawdź, czy router WiFi ma włączoną funkcję DHCP.
- 5). Sprawdź, czy hasło WiFi jest poprawne, nie zalecane są specjalne znaki, liczby i litery.
- 6). Upewnij się, że router WiFi jest podłączony do Internetu.


Dodaj urządzenie do aplikacji

Krok 1. Po pomyślnym podłączeniu monitora do WiFi.

Krok 2. Podłącz smartfon do routera WiFi, do którego chcesz podłączyć monitor.

Krok 3. Zaloguj się do urządzenia Smart Life lub Tuya Smart APP add.


Metoda 1

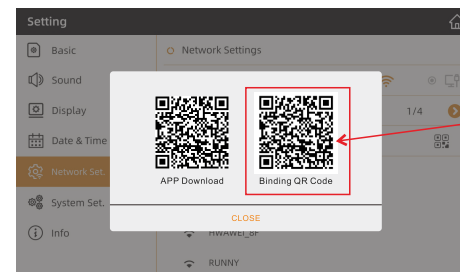



Użyj aplikacji Skanowanie kodu QR po prawej stronie, aby powiązać urządzenie. Aplikacja automatycznie zakończy proces wiązania.

Metoda 2

- Kliknij "Dodaj urządzenie" lub "+";
- Aplikacja automatycznie wyszukuje urządzenia;
- Wybierz urządzenie znalezione na liście wyszukiwania i kliknij "Dodaj";
- Urządzenie automatycznie doda;
- Kliknij przycisk "Gotowe", aby ukończyć dodanie urządzenia.

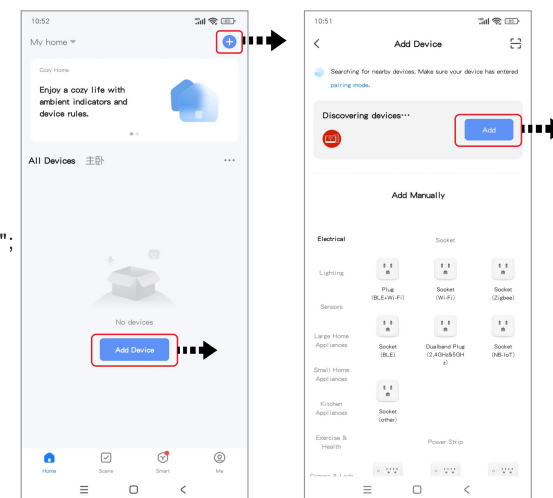

18

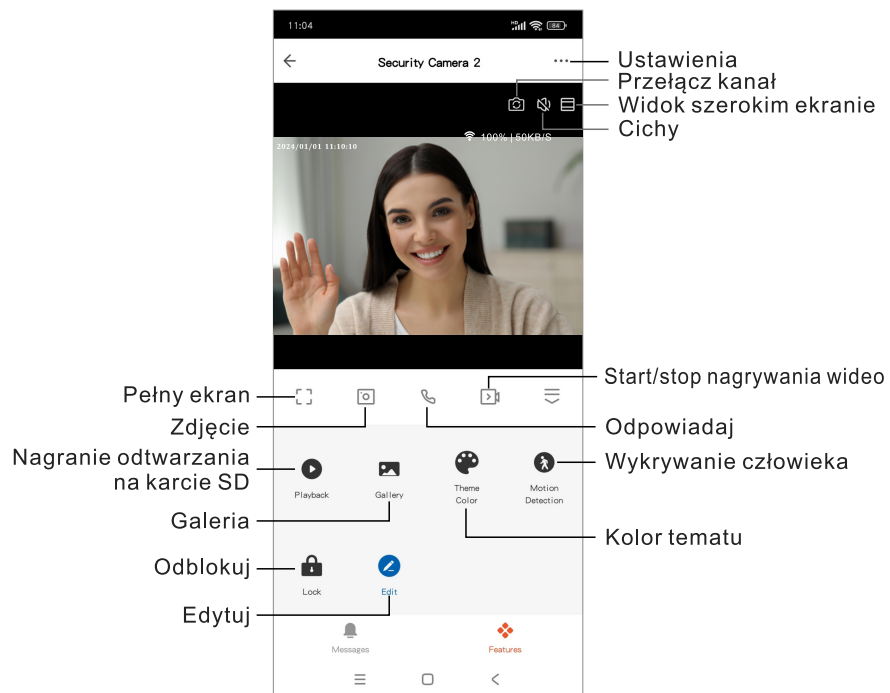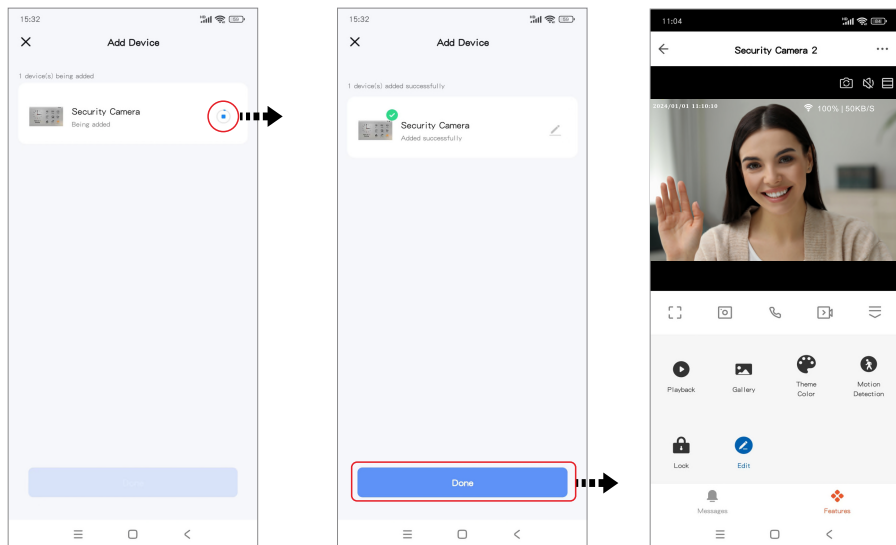


Udostępnianie urządzenia za pośrednictwem Home Management

Obsługa do 10 telefonów komórkowych do łączenia się online w tym samym czasie.


Uwaga: Konta udostępnione mogą mieć funkcje odblokowania.

Krok 1: Utwórz dom (Ustawienie nazwy domu)

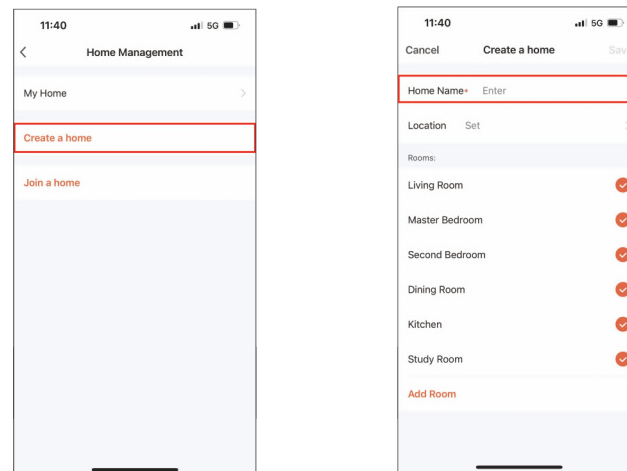

Krok 2: Dodaj członka (Wprowadź konto TUYA członka)

Krok 3: Wybierz dom i Dodaj urządzenie.

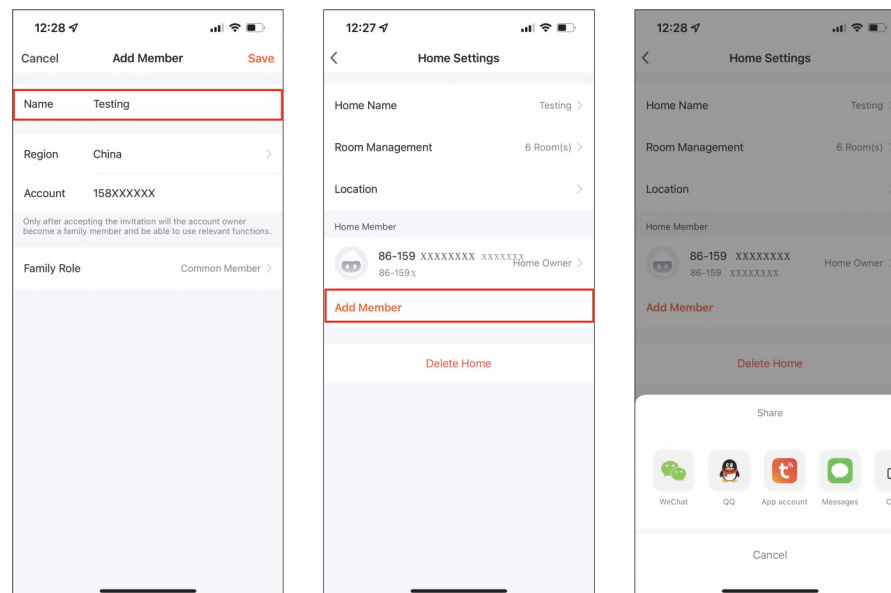


Na koncie nowego członka wybierz odpowiedni dom do obsługi urządzenia

Ustawienia systemu

To menu obejmuje Ustawienia użytkownika i Ustawienia inżyniera. Musisz wpisać hasło administratora podczas wejścia.



Ustawienia użytkownika Domyślne hasło to: **123456**
Domyślne hasło ustawień inżyniera to: **230901**

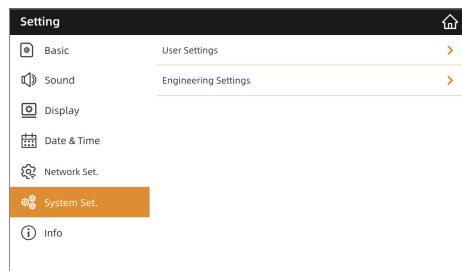

Ustawienia użytkownika

Kontrola dostępu

W tym menu można zarządzać operacjami na karty, hasło, odciski palców i kamery IP. Możesz również sformatować kartę SD, aktualizację systemu, resetowanie systemu i modyfikację hasła administratora itp.

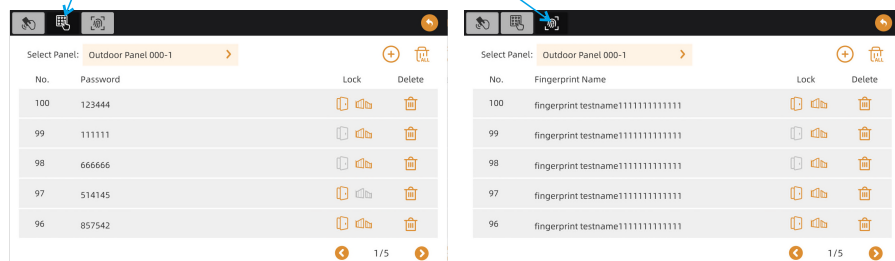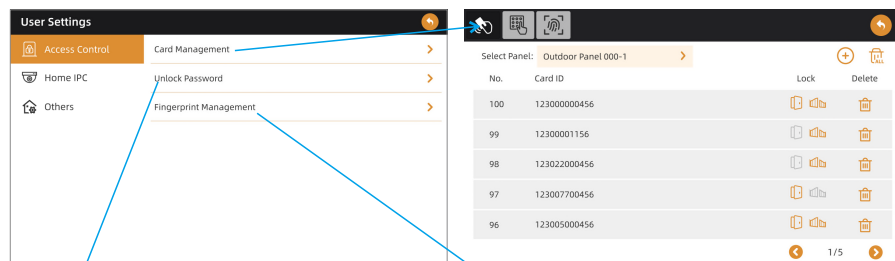

Uwaga:

Przed obsługą karty, hasła i odcisków palców należy upewnić się, że stacja zewnętrzna ma odpowiednią funkcję, w przeciwnym razie nie może być obsługiwana.


Hasło: obsługuje odblokowanie wirtualnego hasła (tryb anti-peep). np. xx+hasło lub hasło+xx

Home IPC dla prywatnego domu/każdego mieszkania

Istnieją dwa sposoby dodania kamery:

1. Automatyczne wyszukiwanie IPC w sieci lokalnej;
2. Ręcznie dodaj IPC z adresem URL.

(Uwaga: Nie wszystkie kamery IP mogą być dodane, wymagany jest protokół ONVIF, maksymalne wsparcie 32 sztuk IPC)

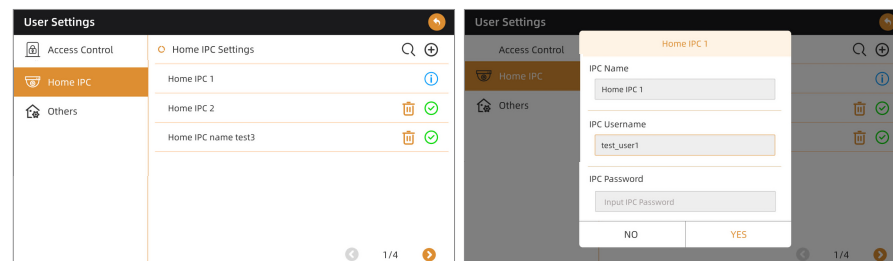


Inne

Zostaw wiadomość

Otwórz interfejs ustawień wiadomości głosowych, kliknij ikonę , aby włączyć tę funkcję.

Upewnij się, że wkładasz kartę SD.

Kliknij , aby nagrać głos, kliknij , aby go zakończyć, i kliknij , aby odtwarzać głos. Następnie kliknij [Potwierdź], aby zapisać ustawienia wiadomości głosowej.

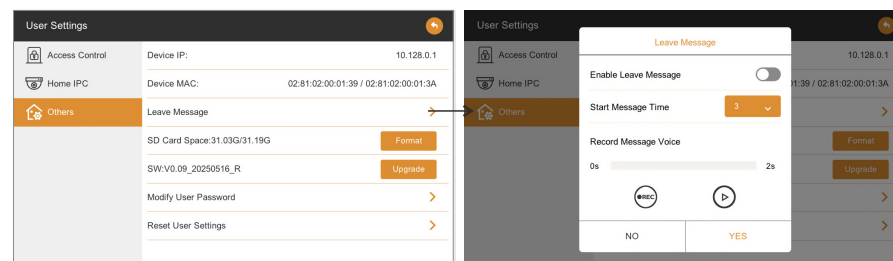


Uwaga:

Włóż kartę SD. Po uruchomieniu tej funkcji, podczas wywołania stacji zewnętrznej, monitor wewnętrzny odtwarza wiadomość głosową i rozpoczyna nagrywanie wideo i zapisuje w dziennikach historii.


Formatowanie karty SD

Kliknij [Format] i [Potwierdź], aby sformatować kartę SD.

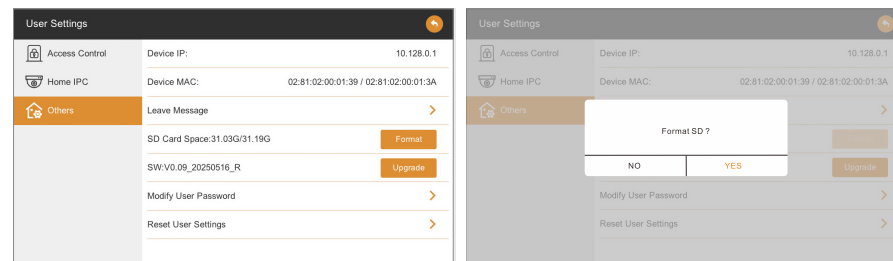

Aby uaktualnić oprogramowanie firmware dla monitora wewnętrznego

Otwórz ekran wyboru pliku karty SD. Wybierz pakiet aktualizacji i kliknij [Potwierdź], aby uaktualnić.

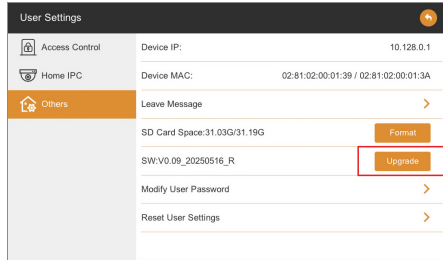

Uwaga:


Jeśli wersja oprogramowania urządzenia jest najnowsza lub taka sama jak wersja oprogramowania na karcie SD, aktualizacja nie zostanie wprowadzona.

Ustawienia inżyniera

W tym menu możesz ustawić numer jednostki, kontrolę dostępu, wykrywanie człowieka, ustawienia drzwi, ustawienia kamery i inne zaawansowane ustawienia.


Numer jednostki

Jeśli w jednym systemie jest wiele monitorów, numer jednostki zostanie automatycznie rozpoznany i przypisany.

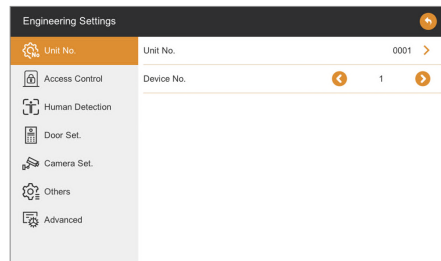


Kontrola dostępu

Aby zarządzać kartami / hasłami / odciskami palców, rozszerz to na różne budynki w dużej społeczności.

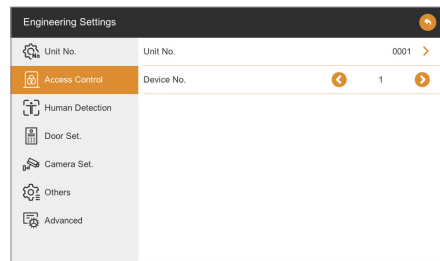


Wykrywanie człowieka

Wyzwała tylko ruchy ludzkiego ciała i może znacznie poprawić dokładność alarmów.

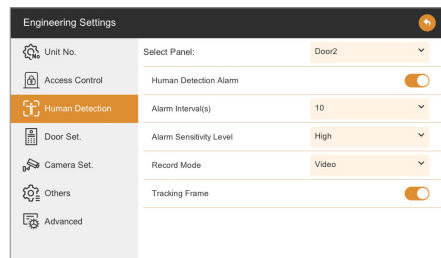



Ustawienie drzwi

Aby ustawić adres i parametry stacji zewnętrznej. Obejmuje aktualizację oprogramowania firmware również dla stacji zewnętrznej.

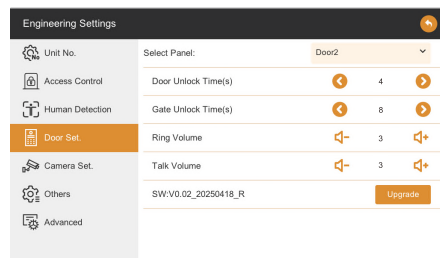



Inne

Aby zmienić hasła systemowe, monitoruj przełącznik (odblokowanie lub dzwonek). opóźnienie odblokowania, które conncted z domyślnym monitorem 3sec.

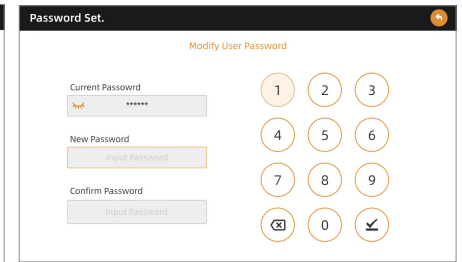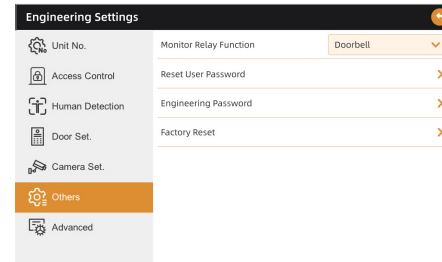



Zaawans

Aby ustawić tryb pracy i odpowiednie dostosowane ikony funkcji bardziej elastyczne.np. dla zamku drzwiowego podłączonego do monitora wewnętrznego.

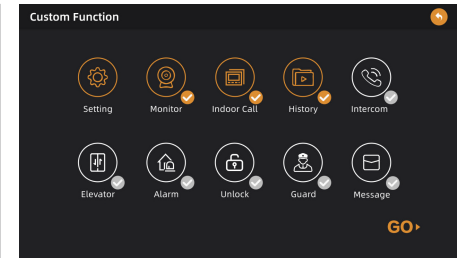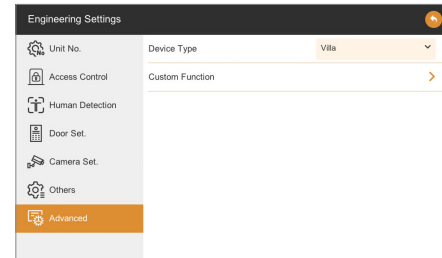

Ustawienie kamery w miejscach publicznych

- 1.Kliknij  , aby wyszukać IPC w tej samej sieci LAN. i dodać do listy.
- 2.Z listy IPC kliknij  , aby edytować nazwę użytkownika, hasło użytkownika i sukces konfiguracji, aby pokazać  .
- 3.Kliknij  , aby usunąć IPC.

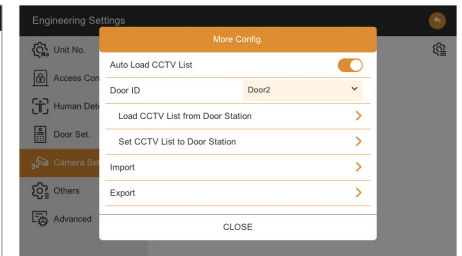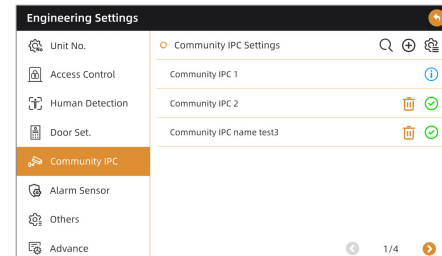

1. Kliknij  , aby wyświetlić więcej konfiguracji, automatyczne załadowanie listy CCTV domyślnie ON.
2. Aby załadować lub ustawić listę CCTV z Drzwi 1 lub Drzwi 2.
3. Eksport, aby uzyskać publiczną listę IPC, która została skonfigurowana z eksportem ekranu wewnętrznego na kartę SD.  MonitorList.json
- 4.Importuj, kopię publicznej listy IPC z karty SD na stację zewnętrzną.  MonitorList.json
- 5.Automatyczne załadowanie listy CCTV, OFF, aby dodać instrukcję IPC, kliknij  , aby wyświetlić nazwę kamery i adres URL, dodaj sukces, aby pokazać  .